

ALLGEMEIN

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich mit Ihrem nanino archery Mittelteil für ein qualitativ hochwertiges, österreichisches Produkt entschieden.

Damit Sie sehr lange Freude mit Ihrem Bogen haben, hier ein paar wichtige Informationen.

Die Materialkontrolle am Bogen ist wichtig für die Sicherheit.

- Vor jedem Schießen das Material (Pfeile, Sehne, Standhöhe, Nockpunkt, Bogen) auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen.
- Festgestellte Beschädigungen unbedingt vor dem nächsten Schuss beheben.
- Das Mindestpfeilgewicht von 6 grain per lbs beachten.
- Bogen nie ohne Pfeil schießen (Leerschuss).
- Den Bogen vor zu hohen Temperaturen +50 Grad (heißes Auto, pralle Sonne) schützen und gegebenenfalls vor dem Spannen/Schießen abkühlen lassen.

STANDHÖHE

Die genaue Standhöhe ist abhängig von den jeweiligen Wurfarmen und der Tillereinstellung.

In der folgenden Tabelle finden Sie Richtwerte.

LÄNGE MITTELTEIL		„SHORT“	„MEDIUM“	„LARGE“
15 ZOLL	Gesamtlänge	56 “	58 “	60 “
	Standhöhe	7,25 - 8,25 “	7,5 - 8,5 “	7,75 - 8,5 “
17 ZOLL	Gesamtlänge	58 “	60 “	62 “
	Standhöhe	7,25 - 8,25 “	7,5 - 8,5 “	7,75 - 8,5 “
19 ZOLL	Gesamtlänge	60 “	62 “	64 “
	Standhöhe	7,5 - 8,25 “	8,0 - 8,5 “	8,0 - 8,75 “
21 ZOLL	Gesamtlänge	62 “	64 “	66 “
	Standhöhe	8,0 - 8,5 “	8,0 - 8,75 “	8,5 - 9,0 “
23 ZOLL	Gesamtlänge	64 “	66 “	68 “
	Standhöhe	8,0 - 8,75 “	8,5 - 9,00 “	8,75 - 9,5 “

TILLER-EINSTELLUNG


Die Tiller-Einstellung kann mit der Wurfarmschraube verändert werden. Es ist erforderlich das Kräftegleichgewicht der Wurfarme so einzustellen, dass der Pfeil im Abschluss von beiden Wurfarmen gleichmäßig beschleunigt wird.



Um den Tiller zu verändern muss die Inbus-Madenschraube in der Wurfarmschraube gelöst werden.



Nach Lösen der Madenschraube kann die Wurfarmschraube in der ILF-Aufnahme nach Wunsch justiert werden.

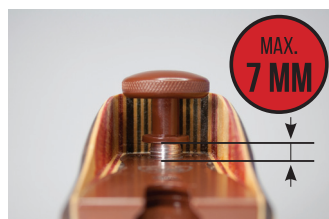

ACHTUNG: die Wurfarmschraube nie weiter als **7 mm** herausdrehen.



Nach Ende der Justierung die Sicherungsmadenschraube **leicht handfest** anziehen.

